

# VERSETZANLEITUNG (Kurzversion)

## System "RS Kombi F90 PP"





Keramik-Kamin-Systeme

www.rohrkamin.at Tel.: 07258/22 03-0

- Die Außenschale besteht aus Mantelsteinen Typ "V" der Fa. "Rohr-Kamin". Diese werden mittels Mörtel M5 nach ON EN 998-2:2000 zusammengebaut.
- Bei der Montage der PP-Rohre (starre oder flexible Bauteile sind möglich) ist auf absolute Sauberkeit der Steckverbindungen zu achten.
- Zum Setzen der Dichtringe in die Außensicke der Muffe soll Gleitmittel verwendet werden.
- Abstandhalter sind zumindest alle 3m einzuplanen, um eine Stabilisierung und Zentrierung der Innenrohrsäule zu gewährleisten.
- Hinweis zur Verwendung: Die Abgastemperatur darf maximal 120°C betragen.

Grundriss

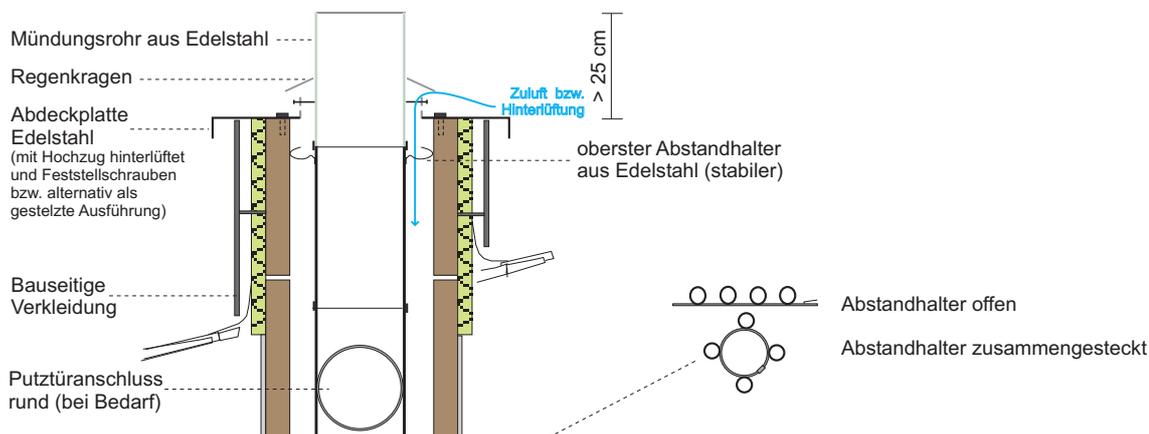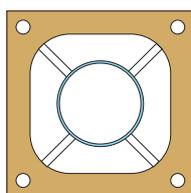

### Zusätzliche Hinweise zur Montage:

- Leere Mantelsteine bis ca. 20 cm unter geplanter Anschlussöffnung aufmauern.
- Tragplatte aus Beton aufmauern.
- Die Vorderseite von 1-2 Mantelsteinen für Feuerstättenanschluss aufschneiden und aufmauern.
- Restliche Mantelsteine aufmauern.
- Auflagescheine mit Bogenstück auf Tragplatte einsetzen bzw. Dorn in Mantelstein zur besseren Stabilisierung einstecken (event. kürzen).
- Dichtung von Bogenstück mit Gleitmittel einreiben.
- PP-Innenrohre fest zusammenstecken (Dichtungen mit Gleitmittel einreiben) und von oben in den Mantelsteinschacht einführen.  
Etwa alle 2m einen Abstandhalter (um PP-Rohr zusammenstecken) setzen.
- Darauf achten, dass die Muffe des obersten PP-Innenrohres ca. 15 - 20 cm unter dem obersten Mantelstein endet (PP-Innenrohr entsprechend auf der unteren Sickeneseite kürzen).
- Unterstes PP-Innenrohr in das Bogenstück fest einstecken.
- Zuluftplatte zentrisch über dem Feuerstättenanschluss montieren. Sollte die Öffnung in den Mantelsteinen dadurch nicht vollständig verschlossen werden, ist diese zuvor zu verkleinern (Teil der ausgeschnittenen Mantelsteinwand wieder einmauern).
- Kunststoffdübel in die Armierlöcher des obersten Mantelsteins einsetzen und die Edelstahl-Abdeckplatte festschrauben.
- Mündungsrohr aus Edelstahl einsetzen (Gleitmittel verwenden) und mit den Feststellschrauben der Abdeckplatte fixieren.
- Regenkragen knapp über der Edelstahl-Abdeckplatte montieren.

### Vorgangsweise bei notwendigem Putztüranschluss:

Sollte laut RFKM eine Reinigungsöffnung notwendig sein, ist zuerst die genaue Lage festzulegen. In entsprechender Höhe wird eine Öffnung im Mantelstein hergestellt. Genau ausmessen, in welcher Höhe das Formstück in die Rohrsäule eingesetzt werden muss und ein Rohr entsprechend ablängen!